



Ergonomisk palleomvikling

Den nye ErgoPack 600 E - med patenteret kædelanse




..... sådan arbejder de kloge

Patenteret system



ergonomisk - enkel - pålidelig

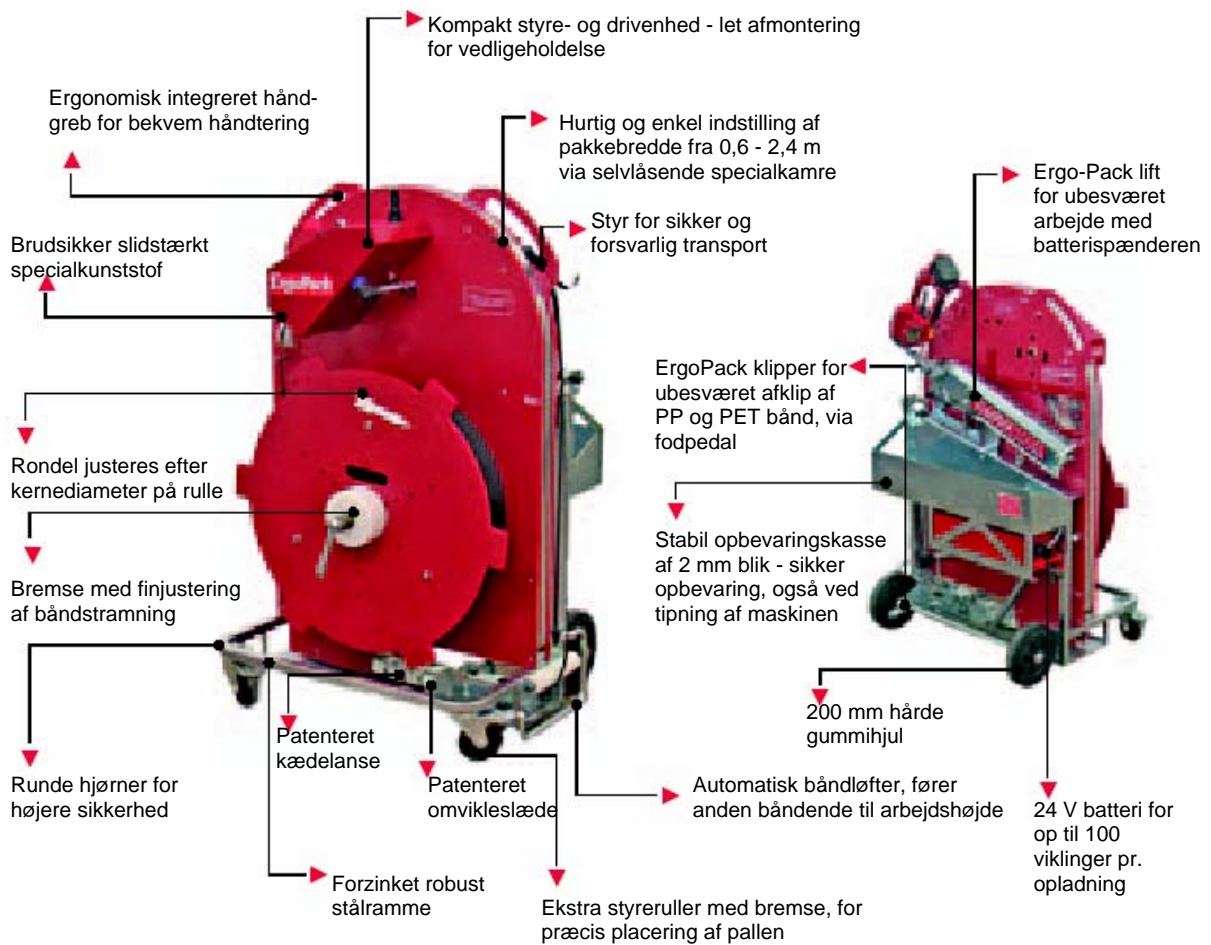


Specielt velegnet til paller med tværbrædder

Funktionsbeskrivelse



1 Kør blot ErgoPack ind mod pallen som skal omvikles og tryk joysticket fremad

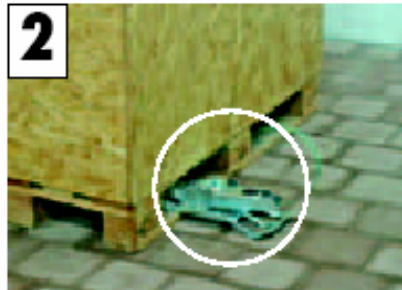

2 Den patenterede kædelanse fører båndet under pallen...



3 og op langs modsatte side...



5 hen over pallen



6 og tilbage til operatøren.



7 Hold båndet fast og tryk joysticket bagud - kædelansen kører tilbage igen.



8 Den automatiske båndløfter fører den anden båndende op til arbejdshøjde.



9 Stram og svejs båndet.



10 Fastgør overskydende bånd i styret - færdig !

- Omvikling uden **at bukke sig**, bekvem **opret arbejdshøjde**.
- **Enkeltmandsbetjening** - pallen omvikles fra en side.
- **Batteridrift drift**
Ingen trykluft, intet kabel - mobil og anvendelig overalt.

Fungerer ved paller med længde- og tværmål op til 240 cm og 230 cm højde.

- Kræver kun 8 cm frihøjde mod gulv (specialversion 5,5 cm).
- **Testet 100.000 gange.**

- **1 års garanti**
Ved enkeltholds drift, sliddele undtaget.

ergonomisk - enkel - pålidelig

Nyhed !

Batterispænder OR-T 200



Touch-panel for:

- Visning og indstilling af båndstramning fra 400 til 2000 N.
- Visning af indstillet svejsetid.
- Visning af ladetilstand.

- Begge bånd lægges sammen i maskinen.
- Enhåndsbetjening, stramning, svejsning, returkørsel, alt med en hånd.
- Let og håndterbar, med kun 3,9 kg inkl. batteri den letteste batterispænder i denne klasse.
- Betjeningsvenligt touch panel.
- Justerbart båndmål: tykkelse fra 0,6 til 1,0 mm bredde fra 12 til 16 mm for polyester og polypropylen-bånd.
- Stramning op til 2000 N, permanent visning af stramningen på panelet.



ErgoPack Klipper

For højrehånds betjening af spænder
(Standard for ErgoPack 600 E)



Afmål nødvendig båndlængde.



Placeringen af båndene kan nu ombyttes
(øverst og nederst)....



... og lukkeren kan betjenes med højre hånd.



Læg båndet i klipperen....



og ubesværet afklippes via fodpedalen.

Tilbehør

ErgoPack Lift

for bekvemt og ubesværet arbejde med spænderen, ved høje paller (fra 1 meter)



1
Adaptor fastgøres på lukkeren og batterienheden låses på liften. Låsning via en låsebolt er til enhver tid mulig.



2
Lukkeren holdes svævende via specielle gasfjedre (som på en bagagerumsklap).



3
Enkel placering af kantvinkler. Båndet kan forspændes let og derefter kan kantvinklerne placeres. Lukkeren holdes af liften.



4
Ved stramning af båndet trækkes lukkeren automatisk ind mod pakken og tilpasser sig pakkens form.



Ergonomisk palleomvikling

Referencer



TEFA Kartonagen GmbH, 71227 Rutesheim/Germany

"Da jeg første gang så ErgoPack 600 i august 2002, udbrød jeg spontant: Dette er virkelig en nyhed. Da jeg tidligere har udført mange omviklinger, stod det mig hurtigt klart, hvilken arbejdsbesparelse dette kunne medføre og jeg købte omgående en maskine. Siden da omvikler vi op mod 100 paller om dagen. Ved vores intensive anvendelse skal kæden udskiftes en gang om året, men dette klarer vi selv, helt uden problemer. Siden marts 2005 har vi kørt med den nye ErgoPack 600 E med elektrisk drev. Den er perfekt til anvendelse, vi er meget begejstrede og kan give udstyret vor varmeste anbefaling".

(Hr. Roland Mayer, Indehaver og leder).



Wieland Metallwerke AG, 89070 Ulm/Donautal

"Siden marts 2003 har vi arbejdet med ErgoPack 600 og siden april 2005 har vi haft den nye ErgoPack 600 E med elektronisk drev. Begge maskiner fungerer overbevisende og resultatet er helt i top. Det passer os også fint at man kan eftermontere eldrevet. Det vil vi sandsynligvis gøre".

(Hr. Omberger, Driftsleder).



Kögl Werkstatteneinrichtungen GmbH 89347 Bubesheim/Germany

"I juni 2004 fik vi vores første ErgoPack 600 med akseldrev. I starten virkede arbejdet lidt besværligt og krævede nogen tilvænning, men efter kort tid kunne vi ikke forestille os at skulle omvikle uden ErgoPack 600. I december 2004 bestilte vi vores anden maskine. I marts 2005 modtog vi den nye testmaskine, ErgoPack 600 E med elektronisk drev, fra firmaet ErgoPack. Vi blev omgående begejstrede over hvor let omviklingen nu kunne udføres og købte maskinen direkte efter testperioden. Vi har nu to manuelle og en elektrisk omvikler og glæder os dagligt over den arbejdslettelse disse har medført.

(Hr. Manfred Kögl, Leder og indehaver).

Samt tusind andre tilfredse kunder, herunder:

Audi, Bosch, Siemens, L'Oreal, Peugeot, BMW, DaimlerChrysler, Agfa, Airbus, Aesculap, Awuko, Continental, Danzas, Deutsche Post, DuPont, Fein, Festo, Grohe, Heidelberger Druckmaschinen, Hettich, Hymer, Ikea, Kathrein, Knauf, Lafarge, Mann+Hummel, Nestlé, Porsche, Rittal, Roche, Röhm, Schütz, SGL Carbon, Siemens, ThyssenKrupp, Unilever, Wanzl, Zeiss, ZF u.v.m.



Ergonomisk palleomvikling

Tekniske data

ErgoPack 600 E



- **Driftsform**
Elektronisk styret jævnstrømsmotor med joystick-regulering
- **Længde kædelanse**
600 cm
- **Mål**
Bredde 770 mm
Højde 1200 mm
Dybde 630 mm
Vægt ca. 75 kg
(inkl. batteri og klipper, uden lift, spænder og bånd).
- **Mål på pakke**
Bredde op til 240 cm
Højde op til 230 cm
- **Mulige båndtyper**
Polyester (PET)
Polypropylen (PP)
Tekstil
fra 8 til 25 mm bredde
- **Batteri levetid**
Ca. 700 opladninger
Ladetid ca. 6 timer
Rullediameter
76/2000/280/406 mm

Batterispænder OR-T 200



- **Mål og vægt**
Bredde 375 mm
Højde 135 mm
Dybde 145 mm
Vægt 3,9 kg
(inkl. batteri)
- **Mulige båndtyper**
PP og PET med glat og præget overflade fra 12 - 16 mm bredde.
- **Båndstramning**
fra 400 - 2000 N,
Indstilling via touchpanel.
- **Ladetid**
ca. 60 minutter.
- **Batteri levetid**
ca. 2000 opladninger
(iflg. fabrikant).
- **Leveringsomfang**
Maskine inklusive 1 batteri og lader.

ErgoPack klipper



- **Mulige båndtyper**
alle PP og PET bånd, op til 19 mm bredde.

ErgoPack Lift



- **For batterispændere**
OR-T 100
OR-T 200
OR-T 300
- **For paller fra 1 meters højde.**
- **Vægt (uden lukker)**
7,5 kg.

SYSTEM PAC
Bakkegårdsvej 101
3050 Humlebæk

Tlf: 49 19 15 64
Fax: 49 19 16 79

www.systempac.dk